

1

アイロンを立てて置き、
ダイヤル目盛を切に合わせる

2

タンクに上水道の水を入れる
(ドライで使う場合、水は不要です)

●使いはじめに、においがすることがありますが異常ではありません。
においが衣類にうつることもありません。

●温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが点灯するまでまってからご使用ください。

●タンクに水を入れずに使っていたいても問題ありません。また、水が入ったままでもスチーム切換レバーをドライにすればドライアイロンとして使用できます。

●スチームが出にくいときは、アイロンを水平にし、スチーム切換レバーを2〜3回左右に動かしてください。

●タンクの水が少なくなったときは、満水目盛まで水を入れてください。

●中温に設定したときは、スチーム切換レバーを「ハーフスチーム」にする
(湯漏れをし、やけどの原因)

●ご使用中、アイロンを置くときは、平らなところへ立てて置いてください。

●アイロンを横や逆さにしないでください。(水漏れの原因)

●お買い上げ後、しばらくは使用中にアイロン(ゴムや樹脂)のにおいがすることがありますが、異常ではありません。においが衣類に移ることもありません。

かけ面

カバー

満水目盛

タンク
(本体固定)

目盛合わせ位置

パイロットランプ
点灯、消灯により温度調節
していることをお知らせし
ます。

スタンド部
(裏面) 繊維案内が表示して
あります。

注水口ふた

開閉

温度設定ダイヤル
回して、温度を合わせます。

とって

コード

交流
100V

製造番号
クラブパナソニックの
ご愛用者登録時に必要です。

3 電源プラグをコンセントへ差し込む

※電源プラグをコンセントへ差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないでください。

— 11 —

6 ご使用後は

排水する

1

スチーム切換レバーを必ず「ドライ」にする
(水漏れ、腐食防止のため)

2

目盛合わせ位置を切にする

3

電源プラグをコンセントから抜く

4

かけ面を上にして、注水口から水を捨てる
●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。

5

必ず立てて安全な場所に収納する
※冷めてから排水したときは、目盛で約5分間、通電してください。(腐食防止のため)

4 衣類の取り扱い絵表示を確認して、温度設定ダイヤルで温度を「目盛合わせ位置」に設定する

●温度を設定するとパイロットランプが点灯します。

目盛合わせ位置

ドライ

「低」・「中」・「高」のいずれかに設定

ハーフスチーム

スチームの範囲内に設定

スチーム

必ず「高」に設定

※上記の温度設定範囲以外に設定すると、湯漏れの原因になります。

注意

!

スチームで使用するときは「高」、ハーフスチームで使用するときは「スチームの範囲内」に合わせる
(湯漏れをし、やけどの原因)

スチームの範囲内

— 13 —

●繊維専用です
他の目的では
使わないで!

●布地を傷めないために
熱に弱い布地や色の濃い布地
には目立たない部分に「ためし
かけ」をし、必要に応じて
「あて布」をしてください。

●布地のデカリを
防止するには
「あて布」をして
ください。

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例

絵表示と温度の関係

中

線は指示温度
で当て布をする意味
です。

中

指示温度で布地の裏
からかける意味です。

アイロンかけは
できません。

その他「スチーム禁止」などの
表示があれば、その表示に
従ってください。

繊維製品の
絵表示

低

中

高

衣類・布地の
種

アクリル
アクリル系
ポリウレタン
ポリプロピレン

絹・毛・ナイロン
ビニロン・レーヨン(長繊維)
キュプラ・アセテート
ポリエステル

綿
麻
レーヨン(短繊維)
ポリノジック

温度設定位置

低

中

高

かけ面の温度

約80〜120℃

約140〜160℃

約180〜200℃

設定温度になる
までの時間

約45秒

約1分

約1分30秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。前もって衣類を分類しておきましょう。
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

— 14 —

アイロンかけのポイント

すべらす

押さえる

浮かせる

必要以上の力をかけないで衣類の上を軽くすべらせるだけでOK!

折り目ははっきり付けたい所やガンコなシワの部分はしっかりと押さえて。

毛足の長いウール繊維の仕上げや、こみ入ったデザイン部分の仕上げに。

両手を使って

一方向に

縫い目は引っ張り気味に

空いた方の手で布地を引っ張ったり、アイロンを持ち替えたり、両手でまんべんなく。

往復させたり、無理な方向にかけると、もどりシワができます。

細かいシワが残らないように片方の手で引っ張り気味に。

カフス

襟

内側にアイロンをすべり込ませながらしっかりと。

引っ張りながら、両端から中央に向かって半分ずつかけます。

— 18 —

Panasonic

取扱説明書
スチームアイロン(家庭用)

品番 NI-S55

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/> 携帯

※このサービスはWEB 限定のサービスです。

保証書付き

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」(2〜4ページ)を必ずお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2011

S0611-0
i82005-5B01A


— 15 —

— 16 —


— 17 —

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、区分して、説明しています。

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。(次は図記号の例です)





してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。


**火災や感電、けがを防ぐために**

**警告**

**■電源プラグ・コードは**


**次のことをしない**
(火災・感電のおそれ)


- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- 熱いアイロンにコードを巻き付けない。
- コードを持って抜かない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
→販売店へ修理を依頼してください。


**次のことを守る**
(火災・感電のおそれ)


- 定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 給排水時は、電源プラグを抜く。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。


**警告**


**■アイロンは**

**子供など不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない**
(やけど・感電・けがの原因)

**絶対に分解・修理・改造しない**
(発火・異常動作によるけがの原因)


**落下させるなど、アイロンに損傷や水漏れがある場合は使用しない**
(発火・感電のおそれ)
→販売店へ修理を依頼してください。


**異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**
(発煙・発火・感電のおそれ)


**異常・故障例**


- 電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。
→販売店へ点検・修理を依頼してください。


**注意**


**■アイロンは**


**衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない**
(アイロン内部に入り、ショートの原因)

**反対方向に持って、アイロンをかけない**
(ボタンの誤操作により湯漏れやスチームが出て、やけどの原因)

**アイロンは安定した所に立てて置く**
(毛足の長い敷物や不安定な所に置くと、転倒して敷物の損傷、けが・やけどの原因)

**湿った衣類（霧吹きした衣類）は、ドライでアイロンかけをする**
(ドライ以外でアイロンかけをすると湯漏れをし、やけどの原因)

**スチームで使用するときは「高」、ハーフスチームで使用するときは「スチームの範囲内」に合わせる**
(湯漏れをし、やけどの原因)

**中温に設定したときは、スチーム切換レバーを「ハーフスチーム」にする**
(湯漏れをし、やけどの原因)

やけど、けがを防ぐために

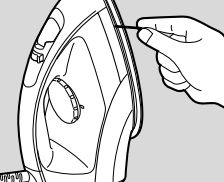
使用上のお願い

■アイロン本体に

**●水をかけないで！**
(故障の原因)

**●アイロン内部にピンや針金などを入れないで！**
(故障の原因)






**●リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！**
(本体破損の原因)

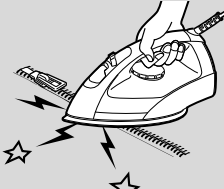





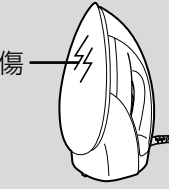


■アイロンをかけるときに


**●高級品や特殊加工品などには目立たない所のためにかけを！**
●特にご注意
ベルベット、アクリルナイロン、カンミヤなど




**●ファスナー・ボタン等の固いものにアイロンかけをしないで！**
(傷付きの原因)



Q&A／故障かな？

**Q**

アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？

**A**

布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。

**Q**

スチーム使用時に白い粉が出るのですが？

**A**

水あか（水に含まれる鉱物質など）が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。

故障かな？

この表を見ながらチェックしてください。直らないときは修理をご依頼ください。


症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.12)
スチームが出ない／少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.12) ●スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.15) ●アイロンを水平にし、スチーム切換レバーを 2 ～ 3 回左右に動かしてください。(P.15) ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ってください。(P.15) ●スチーム目盛の範囲内に合わせてください。(P.13) ●注水口ふたの裏側に付着した水滴をふいてください。
かけ面から湯漏れをする	●中温度のスチーム使用時は「ハーフスチーム」にしてください。(P.15) ●温度設定ダイヤルをスチーム目盛の範囲内に合わせてください。(P.13)
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
布地が焦げる	●高温から低温に変えた場合は、パイロットランプが点灯するまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。(P.14)
パイロットランプが消灯している	●温度が高ければパイロットランプは点灯しません。 ●温度設定中は、温度を調整しているため点灯・消灯を繰り返します。

仕様

電 源	交流 100 V 50-60Hz 共用	自動温度調節器	設定温度 約 80℃～約 200℃
消費電力	1000 W	温度過昇防止装置	温度ヒューズ
種 類	スチームドライ (自動アイロン) 兼用	大 き さ	長さ約 26cm 幅約 11cm 高さ約 13cm
		質 量	約 1.0kg
蒸気発生方式	滴下式	か け 面	広さ 約 180cm ²
注 水 量	約 200ml	コ ー ド	1.9m・本体直結フリーターン式
ラ ン プ	パイロットランプ	アイロンの置き方	自立式

愛情点検

長年ご使用のアイロンの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグや本体が異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- コードを動かさずと通電したり、しなかったりする。
- かけ面やとってが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。


ご使用中止

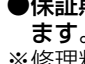
事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)


使いかた・お手入れ・修理 などは
■まずお買い求め先へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話 () -	
お買い上げ日 年 月 日	

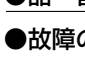
**●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

**●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**
※修理料金は次の内容で構成されています。

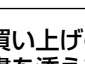
技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

**●製品名**

スチームアイロン

**●品 番**

NI-S55

**●故障の状況**

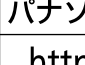
できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

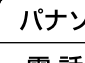
当社は、このスチームアイロンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は………

**パナソニック 総合お客様サポートサイト**

<http://panasonic.co.jp/cs/>

**パナソニック お客様ご相談センター**

電話

フリーダイヤル

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「450#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

FAX

フリーダイヤル

0120-878-236

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

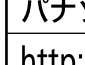
Open :9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。

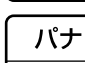
ご了承ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

●修理に関するご相談は………

**パナソニック 修理サービスサイト**

<http://club.panasonic.jp/repair/>

**パナソニック 修理ご相談窓口**

電話

フリーダイヤル

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます。

北海道地区	近畿地区
札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目1-7 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
函館 ☎(0138)48-6631 函館市西松根589番地2-41 (函館流通卸センター内)	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山形井町800番地 和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1 兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	中国地区
青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市恵川5丁目1-43 宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区局町7-4-18	奈良 ☎(0857)26-9695 鳥取市安原295-1 米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
首都圏地区	四国地区
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎(029)864-8756 つくば市京穂3丁目15-3 埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八幡75-1
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16	九州地区
新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字/戸手1上深町3044
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉粹2丁目266番地 富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区堀込町8-10	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健本町12-3 鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中第4丁目42	大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	沖縄地区
	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご覧ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

— 7 —

— 8 —

— 9 —

— 10 —